




STAPPENPLAN

Lees altijd voor gebruik deze handleiding goed door!



1. Verwijder de dop van de grote fles en giet de inhoud van de kleine fles in de grote fles.
2. Plaats na het gieten direct de dop op de grote fles en schud deze gedurende maximaal 10 seconden. Overschrijd deze tijd niet, expansie start 25 seconden.
3. Direct na het schudden de dop verwijderen en gelijkmatig in het paalgat gieten. Kongcrete zal binnen minuten volledig geëxpandeerd zijn.
4. Eventueel te veel materiaal kunt u eenvoudig met een mes verwijderen. Kongcrete bereikt na 3 minuten 50% van zijn sterkte. Volledige uitharding binnen 2 uur.

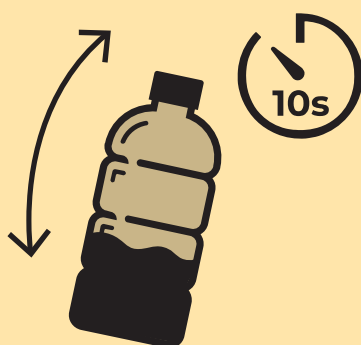

ZIE OMMEZIJDE VOOR DE **VOORBEREIDING** VOOR GEBRUIK